Reloj/Termómetro de pared

Modelo: BEM-104

Características

- Reloj.
- Calendario perpetuo hasta 2069.
- Selección del formato de visualización de la hora (12/24 horas).
- Pantalla de calendario.
- Alarma diaria con aviso de avance gradual.
- Selección del día de la semana en 8 idiomas.
- Intervalo de medidas:

  Temperatura interior: 0ºC ~ +50ºC

  Humedad: 20% ~ 99%
- Pilas: 3 pilas DC de 1,5V.
- Dimensiones: 410 mm x 270 mm x 43 mm.
- Manual de Instrucciones

Aspecto del aparato

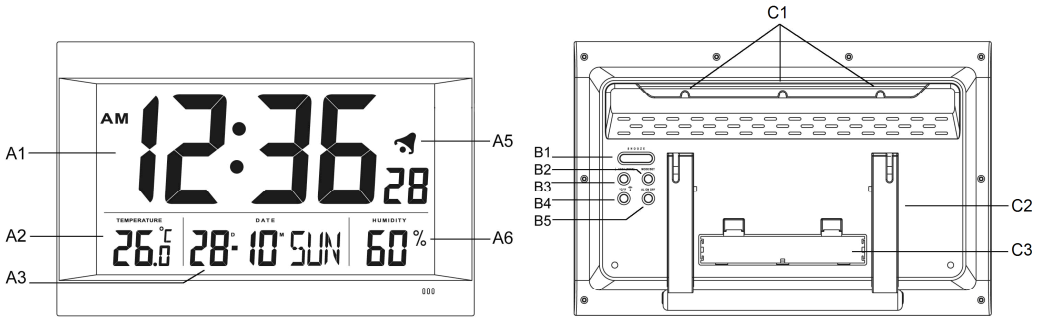

Vista frontal

Vista posterior

- **PARTE A**

  A1: Reloj — A2: Temperatura

  A3: Fecha y día de la semana

  A5: Símbolo de la alarma — A6: Humedad

- **PARTE B**

  B1: Botón de función de cabezada (SNOOZE) — B2: Botón de modo/ajustes (MODE/SET)

  B3: Botón "+" "12/24" — B4: Botón "-" "ºC/ºF"

  B5: Botón de encendido/apagado de la alarma (AL ON/OFF)

- **PARTE C**

  C1: Orificio de montaje en pared — C2: Soporte

  C3: Compartimento de las pilas

Inicio

Coloque las pilas.

Ajuste manual de la hora:

- Mantenga presionado el botón de modo (MODE) (B2) hasta que los dígitos parpadeen.
- Pulse el botón "+" (B3) o el botón "-" (B4) para ajustar las horas, minutos, segundos, año, secuencia mes/día, mes, fecha, idioma de los días de la semana y zona horaria.
- Para confirmar cada ajuste, pulse el botón de modo (MODE) (B2).
- Dispondrá de 8 idiomas para los días de la semana: inglés, alemán, francés, español, italiano, holandés, danés y ruso. Los idiomas y sus abreviaturas para cada día de la semana se muestran en la siguiente tabla:

Idioma	**Domingo**	**Lunes**	**Martes**	**Miércoles**	**Jueves**	**Viernes**	**Sábado**
Alemán, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Inglés, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Danés, DAN	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Holandés, NET	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Italiano, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Español, ESP	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Francés, FRA	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Ruso, RU	BC	NH	BT	CP	HT	NT	CY

- La función de zona horaria se utiliza en países que reciben señal horaria DCF pero cuya zona horaria es distinta a la de Alemania.

- Si en el país de destino hay 1 hora más de diferencia que en Alemania, deberá ajustar la zona horaria en +1. Después, el reloj se adelantará automáticamente en una hora con respecto a la señal horaria recibida.

***Nota**: los segundos sólo se pueden ajustar en cero.*
Pulse el botón "+" 12/24 (B3) para seleccionar el modo de visualización de la hora en pantalla. Dispondrá de formato de 12 y 24 horas.

Ajuste de la alarma diaria:

- Pulse el botón de modo (MODE) (B2) para visualizar en pantalla la hora de la alarma.
- Mantenga presionado el botón de modo (MODE) (B2) para acceder al modo de ajuste de la hora de la alarma. Los dígitos de la hora parpadearán.
- Pulse o mantenga presionado el botón "+" (B3) o el botón "-" (B4) para ajustar la hora de la alarma.
- Pulse el botón de modo (MODE) (B2) para confirmar cada ajuste.

Alarma y función de cabezada:

- Pulse el botón de encendido/apagado de la alarma (ALARM ON/OFF) (B5) para encenderla o apagarla.
- Si la alarma diaria está activada se visualizará el símbolo "".
- Mientras la alarma esté sonando, pulse el botón de función de cabezada (SNOOZE) (B1) para activar la función de cabezada. El símbolo "Zz" parpadeará. La alarma dejará de sonar durante 5 minutos y después volverá a sonar. Mientras la alarma esté sonando, podrá pulsar el botón de función de cabezada (SNOOZE) (B1) para volver a activar esta función.
- Para parar la alarma, pulse cualquier otro botón.

Termómetro:

- Pulse el botón "ºC/ºF" (B4) para seleccionar el modo de visualización de la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.

Notas:

- *Si el aparato no funciona correctamente, retire las pilas y vuelva a colocarlas para ponerlo a cero.*
- *Evite situar el reloj cerca de fuentes que puedan producir interferencias o aparatos eléctricos como la pantalla del ordenador o el televisor.*
- *No utilice nunca el reloj en el cuarto de baño ni en cualquier otro lugar con humedad elevada.*
- *La temperatura de funcionamiento del reloj es de 0ºC - 50ºC.*
- *Al retirar las pilas la información horaria se perderá.*

Model: BEM-104

Features:

- Time Clock
- Perpetual Calendar Up to Year 2069.
- 12/24Hour time display selectable.
- Calendar Display
- Daily alarm with advance gradually alerting
- Day of week in 8 Languages Selectable.
- Measuring range:

  Indoor temperature : 0°C ~ +50°C

  Humidity : 20%~99%
- Battery: : DC 1.5 V C size x 3 pcs
- Size : 410 x 270 x 43 mm
- Instruction manual

Features:

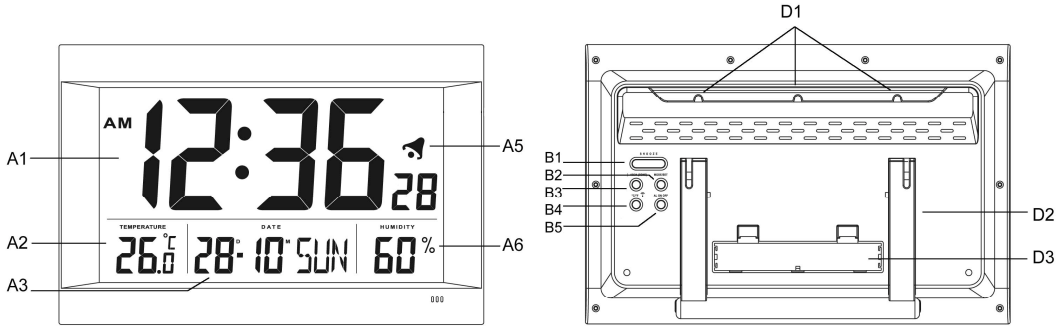

Front View Back View

- **PART A**

A1: Time clock. A2: Temperature

A3: Date and day of week

A5: Alarm icon A6: Humidity

- **PART B**

  B1: “SNOOZE” BUTTON B2: “MODE” ”SET”BUTTON

  B3: “+” “12/24H” ““BUTTON B4: “-” “C/F” BUTTON

  B5: “ALARM ON/OFF” BUTTON

- **PART C**

  C1: Wall Mount Hole C2: Stand.

  C3: Battery Compartment

Set up:

- Batteries inserted

Manual Time Setting

- Hold “MODE” button (B2) until Hour digit flashes.
- Press “+”(B3) or “-” (B4) button to adjust Hour, Minutes, Second, Year, Month/Day sequence, Month, Date, Weekday Language, Time Zone.
- Press “MODE” button (B2) to confirm each setting.
- There are 8 languages, English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Denmark and Russian for day-of-week. The languages and their selected abbreviations for each day of the week are shown in the following table.

Language	**Sunday**	**Monday**	**Tuesday**	**Wednesday**	**Thursday**	**Friday**	**Saturday**
German, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
English, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Denmark, DAN	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Dutch, NET	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Italian, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Spanish, ESP	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
French, FRA	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Russian, RU	BC	NH	BT	CP	HT	NT	CY

- The Time zone is used for the countries where can receive the DCF time signal but the time zone is different from the German time.
- When the country time is faster than the German time for 1 hr, the zone should be set to +1. Then the clock will automatically set 1 hour faster from the signal time received.

***Note**: Second adjusted to zero only.*

Press “+”12/24 (B3) button to set the 12/24 hour format at time display mode.

Daily Alarm Setting :

- Press “MODE”(B2) to select Alarm Time Display
- Hold “MODE”(B2) to Alarm Time setting mode ,the hour digit will flash.
- Press or hold “+“(B3)& “-“(B4) buttons to adjust the alarm time.
- Press “MODE”(B2) to confirm each setting.

Alarm and snooze Function :

- Press “ALARM ON/OFF” (B5) to switch alarm on/off.
- "" appears if the daily alarm turn on.
- During alerting, Press “SNOOZE” (B1) button to turn on the Snooze function and icon “Zz” flash. The alarm snoozes for 5 minutes, then it alerts again. You can press “snooze” button to active the snooze function again when alerting.
- Simply press other buttons to stop snooze alarm.

Thermometer:

- Press “°C / °F” (B4) button to select Temperature displayed in Celsius mode/ Fahrenheit mode.

Notes/Remarks:

- *Remove batteries and then insert batteries again to reset the unit if it does not work properly.*
- *Avoid placing the clock near interference sources/metal frames such as computer monitor or TV sets.*
- *Never use the clock in bathroom or any other area with high humidity*
- *The operating temperature of the clock is 0℃–50℃.*
- *The clock loses its time information when the battery is removed.*